

İZOFALT PAR 4000

TEKNİK BÜLTENİ

POLYESTER KEÇE TAŞIYICILI, APP POLİMER MODİFİYELİ BİTÜMDEN ÜRETİLMİŞ SU YALITIM ÖRTÜSÜDÜR.


■ TANIM

İzofalt PAR 4000; polyester keçe taşıyıcılı, APP (ataktikpolipropilen) katkı bitümden üretilmiş, alt yüzeyi PE film, üst yüzeyi renkli mineral kaplı, üstün plastomerik yapısı olan ve şaloma ile uygulanan, su yalıtım membranıdır.

RENKLER: Kırmızı – Yeşil – Gri

■ KULLANIM ALANLARI

Yapıların teras çatılarında, düz ya da eğimli beton çatılarda, su ve rutubet yalıtımı sağlamak için uygulanır. Kamelya, bahçe kulüpleri, sundurmalar, prefabrik yapıların ve konteyner evlerinin üretiminde çatı ve yan cephe kaplamalarının ahşap, betopan, metal yüzeylerinde hem su yalıtımı sağlar hem de görsel olarak renkli bir kaplama oluşturur. Ilıman iklimler için tasarlanmış olup, su yalıtımında son kat örtü olarak uygulanmaktadır.

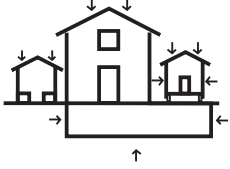

■ AVANTAJLARI

Orta soğuk ve sıcak iklimlerde üstün performans.

■ YÜZEY HAZIRLIĞI

Uygulama yapılacak yüzey, temiz ve kuru olmalı, yağ, kir, pas, silikon ve tozdan arındırılmalıdır. Yüzey keskin çıkıntılar ve gevşek agregalardan arındırılmış olmalı ve izofalt membran astarı ile astarlanmalıdır.

■ UYGULAMA ŞEKLİ

Uygulama yapılacak yatay yüzeyin durumuna göre en düşük kottan en yüksek kota doğru, dikey yüzeylerde ise yatay olarak aşağıya doğru, şaloma alevi ile ısıtılarak uygulanır. 1 metrelik kısa kenar ek yeri 15 cm, uzun kenar ek yeri 10 cm olmalıdır. Katmanlar arasında da kısa kenarda 50 cm, uzun kenarda 5 metre şaşırtma yapılmalıdır.

■ DEPOLAMA RAF ÖMRÜ

Dik konumda taşınmalı ve depolanmalıdır. Nakliye sırasında membran rulolarının devrilmemesi için gerekli önlemler alınmalıdır. Ürününüz üstü kapalı ve düz zemini olan depolarda stoklanmalıdır. Yükleme, boşaltma veya taşımada ruloların sert darbe almamaları için özen gösterilmelidir. Orjinal ambalajında, kuru ortamda, direk güneş ışığı görmeden +5 °C ile +25°C arasında saklanmalıdır.

■ KULLANILAN ALETLER

Şalümo, mala, mekanik tekerlek, spatula, eldiven.

■ STANDARTLAR

TS EN - 13969/ TS EN - 13707

■ TEKNİK ÖZELLİKLER

ÖZELLİKLER	BİRİM	STANDART	İZOFALT PAR 4000
TAŞIYICI	gr		P.KEÇE 180
ALT/ÜST KAPLAMA		TS EN - 13707	PE FİLM/MİNERAL
KALINLIK	mm	TS EN - 1849-1	4 mm ±%0,2
AĞIRLIK	kg/m	TS EN - 1849-1	4,6-4,8
SU GEÇİRİMSİZLİK		TS EN - 1928	UYGUN
SICAKLIK DAYANIMI	°C	TS EN - 1110	min.120
SOGUKTA BÜKÜLME	°C	TS EN - 1109	-10
ÇEKME MUKAVEMETİ (BOY)	N/5cm	TS EN - 12311-1	800
ÇEKME MUKAVEMETİ (EN)	N/5cm	TS EN - 12311-1	600
KOPMA UZAMASI (BOY)	%	TS EN - 12311-1	35
KOPMA UZAMASI (EN)	%	TS EN - 12311-1	35
RULO EBATİ	m	TS EN - 1848-1	1X10

■ UYARILAR VE ÖNERİLER

Uygulama yapılacak yüzeyde su, nem, buz veya kar bulunmamalıdır.

Şaloma alevi membrana eşit şekilde tutulmalıdır; aşırı ısıtma taşıyıcı donatıyı (cam tülü veya polyester keçe) yakabilir.

Rulolar açılırken ön yüzde bulunan ince naylon film eriyerek yapışmayı sağlamalıdır.

Uygulama her zaman su akış yönüne dik / düşey eğimde en alttan en üste (su terazisi/eğime göre) doğru yapılmalıdır.

■ GÜVENLİK UYARILARI

1. Yangın Güvenliği Yangın Tüpü: Çalışma alanında mutlaka dolu ve çalışır durumda yangın söndürme tüpü bulundurun.

Yanıcı Maddeler: Uygulama yapılacak alandaki tiner, solvent, plastik veya ahşap gibi yanıcı malzemeleri uzaklaştırın.

Şaloma Kontrolü: Şaloma (pürmüz) alevini asla başıboş veya yanar halde bırakmayın.

Gaz Kaçağı: LPG tüpü ve hortum bağlantılarını sabunlu suyla sızıntılara karşı düzenli kontrol edin.

2. Kişisel Koruyucu Donanım Giysi: Isıya ve erimiş bitüme dayanıklı, pamuklu, uzun kollu iş kıyafetleri giyin.

Sentetik kumaşlar eriyip cilde yapışabilir.

Eldiven: Isıya dayanıklı, kalın deri veya özel koruyucu iş eldivenleri kullanın.

Ayakkabı: Çelik burunlu ve altı erimeyen iş ayakkabıları tercih edin.

Göz ve Yüz Koruma: Sıçramalara ve yoğun ışığa karşı koruyucu gözlük veya yüz siperliği takın.

3. Yüksekte Çalışma ve Çevre Güvenliği Düşme Koruması: Çatı ve teras kenarlarında çalışırken tam vücut emniyet kemeri takın ve yaşam hattına bağlayın.

Korkuluklar: Kenarlarda güvenli bariyer veya korkuluk sistemlerinin kurulu olduğundan emin olun.

Hava Durumu: Aşırı rüzgarlı, yağmurlu veya buzlu havalarda çatıda uygulama yapmayın.

Yarıklı Alanlar: Baca dipleri ve havalandırma boşluklarının etrafında çalışırken düşme riskine karşı ekstra dikkatli olun.

4. Sağlık ve Ortam Koşulları Havalandırma: Kapalı alanlarda (bodrum, depo vb.) astar ve membran uygularken ortamın çok iyi havalandırılmasını sağlayın.

Zehirli Gazlar: Bitüm erirken çıkan dumanı doğrudan solumamaya çalışın, gerekirse maske kullanın.

İlk Yardım: Olası yanık durumlarında yanık bölgesine hemen soğuk su uygulayın ve asla kimyasal sürmeden tıbbi yardım alın.

■ YASAL UYARI

Ürünün amacının dışında kullanılması ya da yukarıda belirtilen şartlara uyulmaması halinde oluşabilecek uygulama hatalarından İzofalt Yalıtım İnşaat Tekstil San. ve Tic. Ltd. Şti. sorumlu değildir.