

## İZOMEM P 4000

## TEKNİK BÜLTENİ


### POLYESTER KEÇE TAŞIYICILI, APP POLİMER MODİFİYELİ BİTÜMDEN ÜRETİLMİŞ SU YALITIM ÖRTÜSÜDÜR.

#### TANIM

İzomem P 4000; polyester keçe taşıyıcılı, APP (ataktikpolipropilen) katkılı bitümden üretilmiş, alt ve üst yüzeyleri PE film kaplı, üstün plastomerik yapısı olan ve şaloma ile uygulanan, su yalıtım membranıdır.

#### KULLANIM ALANLARI

Yapıların teras çatılarında, eğimli beton çatılarda, temel perde duvarlarda, su ve rutubet yalıtımı sağlamak için uygulanır. Basıncılı ve basıncsız yeraltı veya yüzey sularının yalıtımında, banyo, mutfak, balkon gibi ıslak zeminlerin kaplamaları öncesi su izolasyonunda da kullanılır. Ilıman iklimler için tasarlanmış olup, su yalıtımında alt ve orta kat olarak uygulanmaktadır.

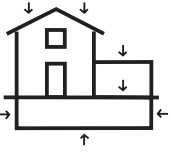

#### AVANTAJLARI

Orta soğuk ve sıcak iklimlerde üstün performans.

#### YÜZEY HAZIRLIĞI

Uygulama yapılacak yüzey, temiz ve kuru olmalı, yağ, kir, pas, silikon ve tozdan arındırılmalıdır. Yüzey keskin çıkıntılar ve gevşek agregalardan arındırılmış olmalı ve izofalt membran astarı ile astarlanmalıdır.

#### UYGULAMA ŞEKLİ

Uygulama yapılacak yatay yüzeyin durumuna göre en düşük kottan en yüksek kota doğru, dikey yüzeylerde ise yukarıdan aşağıya doğru, şaloma alevi ile ısıtılarak uygulanır. 1 metrelik kısa kenar ek yeri 15 cm, uzun kenar ek yeri 10 cm olmalıdır. Katmanlar arasında da kısa kenarda 50 cm, uzun kenarda 5 metre şaşırtma yapılmalıdır.

#### DEPOLAMA RAF ÖMRÜ

Dik konumda taşınmalı ve depolanmalıdır. Nakliye sırasında membran rulolarının devrilmemesi için gerekli önlemler alınmalıdır. Ürününüz üstü kapalı ve düz zemini olan depolarda stoklanmalıdır. Yükleme, boşaltma veya taşımalarda ruloların sert darbe almamaları için özen gösterilmelidir. Orjinal ambalajında, kuru ortamda, direk güneş ışığı görmeden +5 °C ile +25°C arasında saklanmalıdır.

#### KULLANILAN ALETLER

Şalümo, mala, mekanik tekerlek, spatula, eldiven.

#### STANDARTLAR

TS EN - 13969

#### TEKNİK ÖZELLİKLER

| ÖZELLİKLER             | BİRİM | STANDART        | İZOMEM P 4000   |
|------------------------|-------|-----------------|-----------------|
| TAŞIYICI               | gr    |                 | P.KEÇE 150      |
| ALT/ÜST KAPLAMA        |       | TS EN - 13707   | PE FİLM/PE FİLM |
| KALINLIK               | mm    | TS EN - 1849-1  | 4 mm ±0,2       |
| AĞIRLIK                | kg/m  | TS EN - 1849-1  | 4,6-4,8         |
| SU GEÇİRİMSİZLİK       |       | TS EN - 1928    | UYGUN           |
| SICAKLIK DAYANIMI      | °C    | TS EN - 1110    | min.120         |
| SOGUKTA BÜKÜLME        | °C    | TS EN - 1109    | -10             |
| ÇEKME MUKAVEMETİ (BOY) | N/5cm | TS EN - 12311-1 | 800             |
| ÇEKME MUKAVEMETİ (EN)  | N/5cm | TS EN - 12311-1 | 600             |
| KOPMA UZAMASI (BOY)    | %     | TS EN - 12311-1 | 35              |
| KOPMA UZAMASI (EN)     | %     | TS EN - 12311-1 | 35              |
| RULO EBATİ             | m     | TS EN - 1848-1  | 1X10            |

## ■ UYARILAR VE ÖNERİLER

Uygulama yapılacak yüzeyde su, nem, buz veya kar bulunmamalıdır.

Şaloma alevi membrana eşit şekilde tutulmalıdır; aşırı ısıtma taşıyıcı donatıyı (cam tülü veya polyester keçe) yakabilir.

Rulolar açılırken ön yüzde bulunan ince naylon film eriyerek yapışmayı sağlamalıdır.

Uygulama her zaman su akış yönüne dik / düşey eğimde en alttan en üste (su terazisi/eğime göre) doğru yapılmalıdır.

## ■ GÜVENLİK UYARILARI

**1. Yangın Güvenliği Yangın Tüpü:** Çalışma alanında mutlaka dolu ve çalışır durumda yangın söndürme tüpü bulundurun.

**Yanıcı Maddeler:** Uygulama yapılacak alandaki tiner, solvent, plastik veya ahşap gibi yanıcı malzemeleri uzaklaştırın.

**Şaloma Kontrolü:** Şaloma (pürmüz) alevini asla başıboş veya yanar halde bırakmayın.

**Gaz Kaçağı:** LPG tüpü ve hortum bağlantılarını sabunlu suyla sızıntılara karşı düzenli kontrol edin.

**2. Kişisel Koruyucu Donanım Giysi:** Isıya ve erimiş bitüme dayanıklı, pamuklu, uzun kollu iş kıyafetleri giyin.

Sentetik kumaşlar eriyip cilde yapışabilir.

**Eldiven:** Isıya dayanıklı, kalın deri veya özel koruyucu iş eldivenleri kullanın.

**Ayakkabı:** Çelik burunlu ve altı erimeyen iş ayakkabıları tercih edin.

**Göz ve Yüz Koruma:** Sıçramalara ve yoğun ışığa karşı koruyucu gözlük veya yüz siperliği takın.

**3. Yüksekte Çalışma ve Çevre Güvenliği Düşme Koruması:** Çatı ve teras kenarlarında çalışırken tam vücut emniyet kemeri takın ve yaşam hattına bağlayın.

**Korkuluklar:** Kenarlarda güvenli bariyer veya korkuluk sistemlerinin kurulu olduğundan emin olun.

**Hava Durumu:** Aşırı rüzgarlı, yağmurlu veya buzlu havalarda çatıda uygulama yapmayın.

**Yarıklı Alanlar:** Baca dipleri ve havalandırma boşluklarının etrafında çalışırken düşme riskine karşı ekstra dikkatli olun.

**4. Sağlık ve Ortam Koşulları Havalandırma:** Kapalı alanlarda (bodrum, depo vb.) astar ve membran uygularken ortamın çok iyi havalandırılmasını sağlayın.

**Zehirli Gazlar:** Bitüm erirken çıkan dumanı doğrudan solumamaya çalışın, gerekirse maske kullanın.

**İlk Yardım:** Olası yanık durumlarında yanık bölgesine hemen soğuk su uygulayın ve asla kimyasal sürmeden tıbbi yardım alın.

## ■ YASAL UYARI

Ürünün amacının dışında kullanılması ya da yukarıda belirtilen şartlara uyulmaması halinde oluşabilecek uygulama hatalarından İzofalt Yalıtım İnşaat Tekstil San. ve Tic. Ltd. Şti. sorumlu değildir.